

HANDLEIDING

OPSTELLEN MUURTENT
6X16



STAP 1: DAKZEIL KLAARLEGGEN

1. Uitplooiën van het dakzeil met de buitenzijde naar boven.

Het zeil wordt juist gepositioneerd waar de tent definitief wordt opgesteld.


- Aandacht, voorkomen het verslepen van het zeil over ruwe stenige oppervlakken of over modderige ondergrond.
- Rol de wand op en trek aan het zeil en vermijd om aan de spankoorden te trekken en sleuren.

2. Strek de spankoorden op zijn langst en leg deze uit in de trekrichting van de tent.

3. De dubbele spankoorden op de hoeken worden in 90° gespannen volgens de langs en dwarsrichting van de dakzeilboord.

4. De 4 stormkoorden worden uitgerold en langs de twee zijden van het dakzeil.

- Vergeet dit niet want eens de tent rechtstaat en deze koorden liggen op de tent dan kan, men er niet meer aan. Deze koorden dienen bij het opstellen mee worden opgespannen om te voorkomen dat bij storm het dakzeil uit de pinnen van de masten wordt gelift om vervolgens de pinnen het dakzeil te laten perforeren.

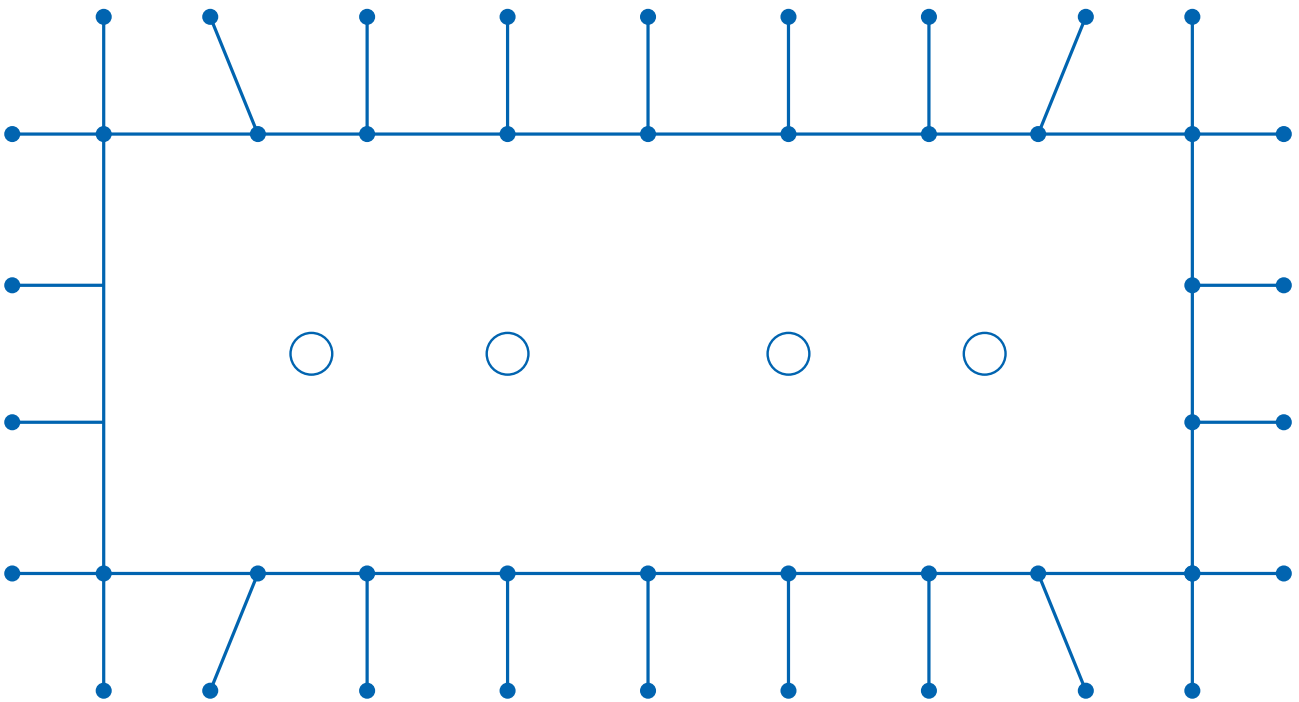


STAP 2: HET OPSTELLEN VAN DE TENT

1. Het opstellen wordt gestart door aan de vier hoeken telkens twee piketten in een hoek van 90° in de grond te verankeren in een hoek van 45° geplaatst.



2. Daarna worden de wandstokken geplaatst met telkens een haring en het spantouw.
3. Het resultaat vormt een dakzeil dat aan één zijde wordt omhoog gehouden zodat men aan de binnenzijde van het dakzeil de nokken kan assembleren en de pinnen van de masten kan inbrengen in de nokgaten. Men begint eerste met de buitenste pinnen in de nokgaten te brengen en als laatste de centrale kuip.

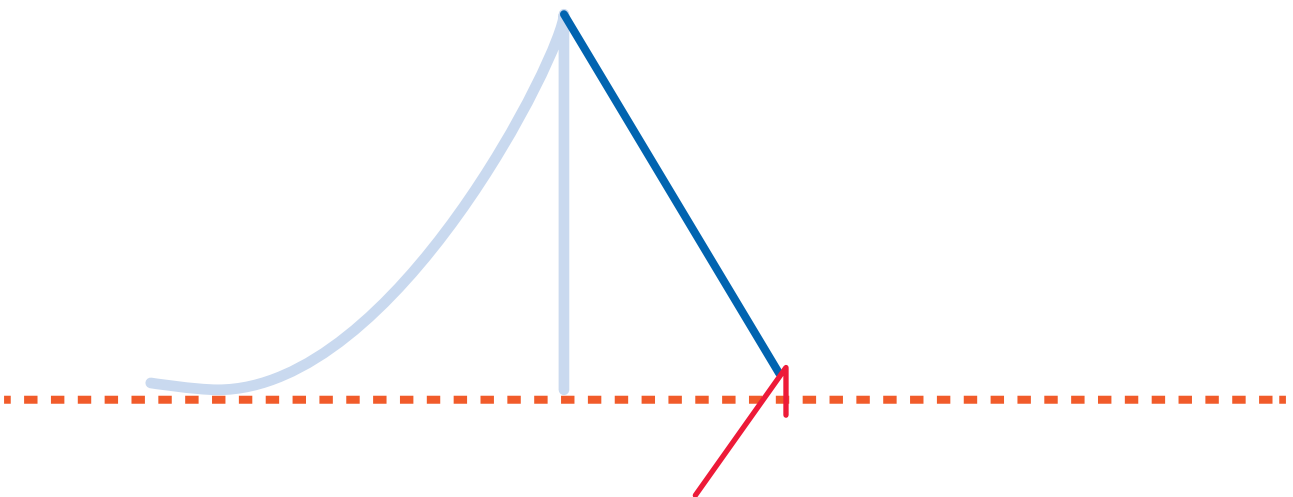


4. Nokbalken assembleren en masten vormmonteren.



5. Vervolgens wordt de nokbalk in elkaar geschoven en worden de masten door de nokgaten gestoken.

6. Rechtdruwen van de tent.

Als laatste worden de masten gelijktijdig recht gedruwd.

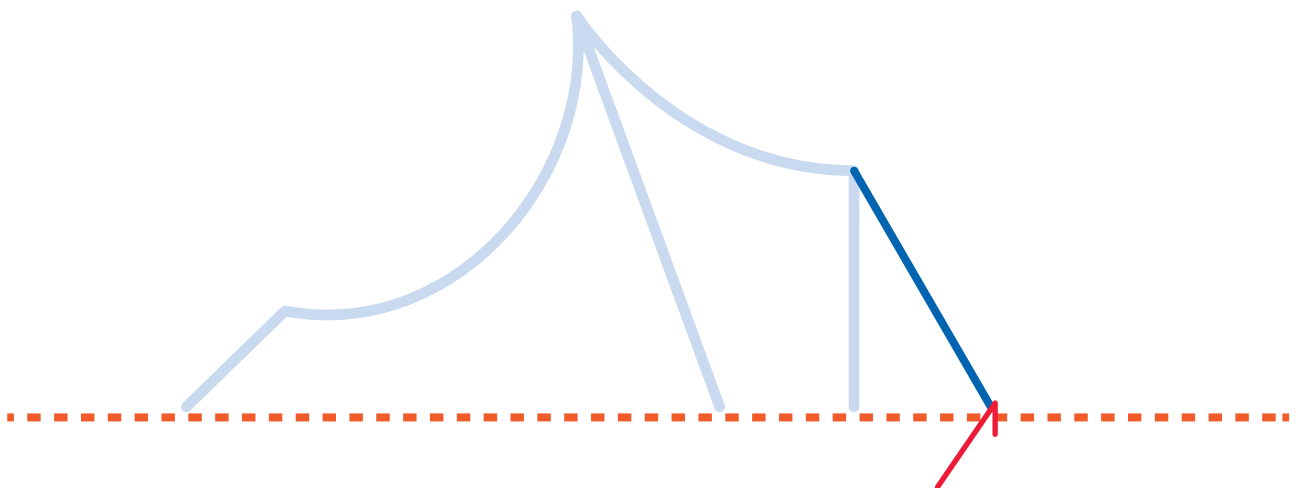

7. Haringen en volledige tent monteren.

Vervolgens worden alle haringen in de grond geklopt en alle wandpalen onder de wand geplaatst. Zo staat het dak van de tent op wandpalen en masten.



8. Het bevestigen van de wanden.

Nadien worden de wanden bevestigd zodanig dat de wandpalen aan de binnenzijde van wanden komen te staan en in de lussen van de wanden zijn geschoven. De wanden worden volgens het rijgprincipe aan het dakzeil bevestigd tussen de spantouwen en de wandpalen.

9. Aanspannen tenten

Als laatste wordt de tent aan weerszijde gelijktijdig spantouw na spantouw aangespannen. Een laatste keer kunnen de middenpalen nog eens extra recht geplaatst worden.

10. Stormtouwen

De stormtouwen worden samen aan de voorlaatste haring voor de hoek bevestigd.



STAP 3: HET NEERHALEN VAN DE TENT

1. De wanden worden gedemonteerd
2. De spanners worden matig gelost zonder dat de tent omvervalt
3. De drie masten worden simultaan onderaan opgenomen en onderuitgehaald
4. De masten en nokbalk wordt onderuit gehaald en gedemonteerd
5. De wandpalen worden onderuitgehaald

De spanners worden achter de haringen uitgehaald en naar binnengelegd op het dakzeil op voorwaarde dat ze droog zijn!! De tent wordt alleen en slechts alleen als ze kurkdroog is inclusief de spantouwen. Anders worden de spantouwen naar buiten gelegd en niet in het tentzeil geplooid en dus later nagedroogd.

6. **Tent opplooiën en laatste plooi oprollen om de lucht eruit te persen**

De draagtas over het opgerolde dakzeil trekken. Vervolgens halve slag omdraaien zodat de draagtas onderaan komt te zitten. Draagtas flappen aantrekken met de hand. Dus niet door aan de rijgkoorden te trekken. Want dan trek je de draagtas en de koperen ogen uit de draagtas. De flappen dienen zonder aan de veters te trekken dichtgemaakt te worden.